



SMART



MONTAGEANLEITUNG

FÜR AUTOMATIKKLAPPE - SELBSTSCHLIEßEND (ART. 9230, 9240, 9250)



1x Schlitz-Schraubendreher

www.smartvac.de

Technische Änderungen vorbehalten


Stand: 2026

Montageanleitung der Automatikklappe (selbstschließend) Art. 9230, 9240, 9250

Benötigtes Werkzeug zur Montage der Automatikklappe: 1x Schlitz-Schraubendreher

Schritt 1

Ausgangssituation

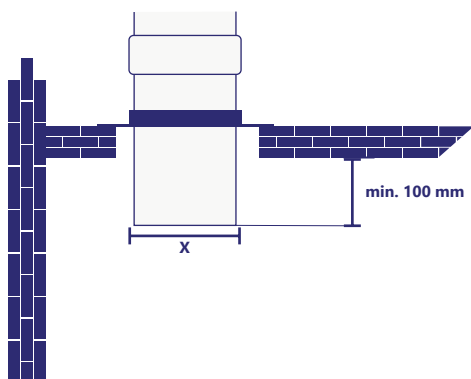

Voraussetzung für die Montage der Automatikklappe

Das LETZTE Wäscheschachtrohr des gesamten Schachtes sollte mindestens ca. 100 mm aus der Decke ragen, so dass eine sichere und sachgemäße Montage der Automatikklappe möglich ist. Folgende technische Maße für den Außendurchmesser der Schachtrohre sind passend für unsere Automatikklappen:

X = Außendurchmesser Schachtrohr


Edelstahl Ø 250 mm System: 251,2 mm (Art. 9230)

Edelstahl Ø 285 mm System: 286,2 mm (Art. 9240)

Edelstahl Ø 300 mm System: 302,0 mm (Art. 9250)

Schritt 2

Platzierung

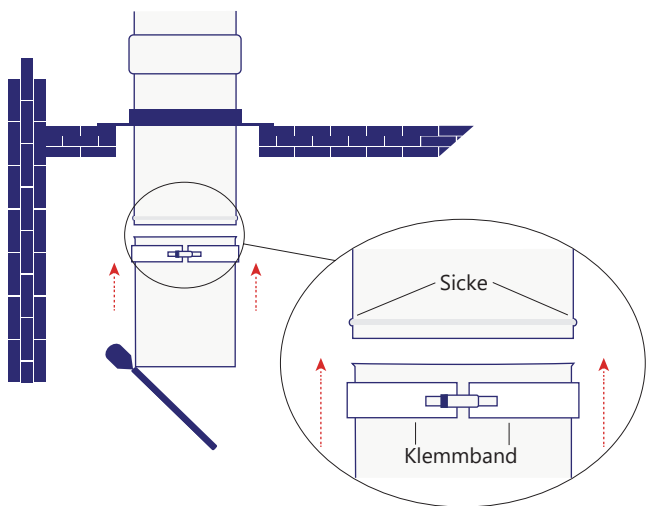

Platzierung der Automatikklappe


Platzieren Sie das Klemmband zunächst lose auf dem oberen Ende der Automatikklappe. Schieben Sie nun die Automatikklappe von unten außen über das Schachtrohr, bis diese an der Sicke des Schachtrohres anliegt.

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie, dass die Automatikklappe während der Platzierung am Schachtrohr noch nicht ausreichend fixiert ist und sich somit lösen könnte.

Schritt 3

Fixierung

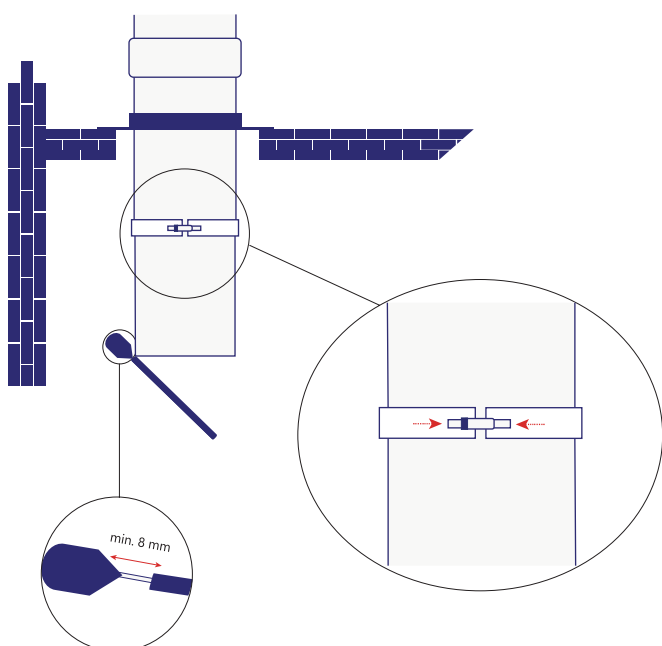

Fixierung der Automatikklappe am Schachtrohr

Liegt das Ende der Automatikklappe an der Sicke des Schachtrohres an, schieben Sie das Klemmband zur Fixierung der beiden Enden über die Sicke des Schachtrohres.

Im Anschluß ziehen Sie die Schraube am Klemmband fest, so dass beide Elemente sachgemäß fixiert sind.

Anschließend das mitgelieferte Gegengewicht auf das überstehende Gewinde am unteren Ende der Automatikklappe schrauben, so dass die Automatikklappe selbsttätig schließt. Danach kann die Feineinstellung vorgenommen werden, indem Sie die Position des Gegengewichts über das Gewinde einstellen.

Je weiter die Position des Gegengewichts am Ende des Gewindes eingestellt wird, desto geringer muss das Gewicht der Wäsche sein, um die Automatikklappe zu öffnen. Für die Feineinstellung bitte eine Gewindetiefe von mindestens 8 mm verwenden, um das Gegengewicht ausreichend zu fixieren.